Einleitung

Wir danken ihnen für den Kauf dieses Fernsehgerät. Es it mit die letzten Hi-Tech ausgestattet, und mit einer Logik die automatisch Ihrer Bild Einstellungen einspeichert. Die Anwendung der Smart controls wird Ihnen erlauben, die Fabrik-Einstellungen zurück zu finden. Näheres über dieser Funktion erfahren Sie Seite 6 der Bedienungsanleitung. Für einen schnellen Start Ihrer Fernsehgerät,empfehlen wir Ihnen die Kurz-Bedienungsanleitung zu lesen.

Einstellung

❶

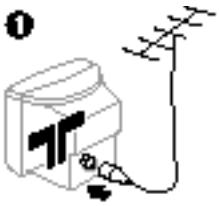

Den Stecker des Antennenkabels in die Antennenbuchse ⌐╥ an der Rückseite des Fernsehgerätes stecken.

❷

Den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken (220-240 V / 50 Hz).

❸

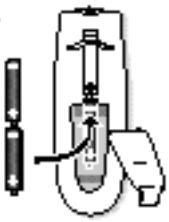

Die 2 mitgelieferten Batterien LR03 einsetzen und dabei die Polarität beachten.

❹

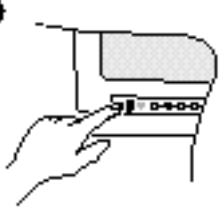

Zum Einschalten des Fernsehgerätes die Taste Ein/Aus drücken. Wenn die Kontrollampe rot aufleuchtet, drücken Sie die Taste P⌃ der Fernbedienung.

<u>Hinweis:</u> Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten,erscheint automatisch das Installations-Menu auf dem Bildschirm.

Bedienung der Menüs

Die Menüs werden auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes angezeigt. Sie dienen zum Speichern der Fernsehsender und bieten einen Zugriff auf alle Einstellungen. Gehen Sie wie folgt vor:

❶

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.

❷

Verwenden Sie die Tasten ⌃⌄, um eine Einstellung zu wählen.

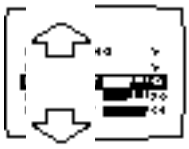

❸

Verwenden Sie die Tasten ◁▷, um ein Untermenü aufzurufen bzw. einzustellen.

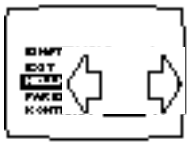

❹

Drücken Sie die Taste MENU, um das angezeigte Menü zu verlassen.

<u>Hinweis:</u> Wird keine Einstellung vorgenommen, erlischt das Hauptmenü nach 30 Sekunden. Mit der i+ - Taste können Sie ebenfalls die Menüs verlassen.

Deutsch

Suche der Fernsehsender

Aufrufen des Menüs Einstellung

❶ Drücken Sie die Taste MENU.

❷ Wählen Sie EINSTELLUNG.

❸ Drücken Sie auf ▷. Hierauf wird das Menü EINSTELLUNG angezeigt.

Hinweis: Sollte das Menü EINSTELLUNG nicht angezeigt werden, ist die Sperrfunktion aktiviert (siehe S.8).

Wahl der Menüsprache und des Landes

Vom Menü EINSTELLUNG aus:

❶ Die Einstellung SPRACHE und mit (▷) die gewünschte Sprache wählen. Der Text aller Menüs erscheint in der von Ihnen gewählten Sprache.

❷ Die Einstellung LAND (Taste ▽) und das gewünschte Land wählen (D für Deutschland oder A für Österreich).

Automatische Speicherung

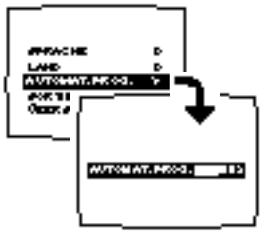

Vom Menü EINSTELLUNG aus (und nachdem LAND eingestellt wurde):

❶ Drücken Sie auf die Zifferntaste ⓪t.

❷ Wählen Sie AUTOM.PROG. (Taste ▽) und drücken Sie auf ▷.
Alle in Ihrer Region verfügbaren Sender werden automatisch gesucht und gespeichert. Die Suche dauert einige Minuten. Danach wird automatisch wieder das Menü EINSTELLUNG angezeigt. Die gefundenen Sender werden in aufsteigender Reihenfolge von der Ausgangsnummer (hier 1,2,3,4,...) ausgehend durchnumeriert. Zur Umsortierung der Numerierung verwenden Sie das Menü SORTIEREN. *Der Suchlauf startet von der Programm-Nummer aus,die auf dem Bildschirm angezeigt wird.Wenn der Sender ein automatisches Sortiersignal sendet, wurden die Programme richtig numeriert.Wenn kein Programm gefunden wurde, siehe Kapitel « Ratschläge » auf S. Falls einige Programme keinen Ton haben,so überprüfen Sie bitte,ob Sie das richtige Fernsehsystem gewählt haben (siehe manuelle Programmierung Seite 3). 8.Zum Verlassen oder Abbrechen des Suchvorgangs drücken Sie auf* MENU.

Sortieren der Sender

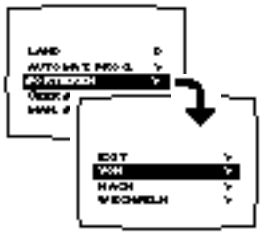

Mit diesem Menü können Sie die Sender in die gewünschten Reihenfolge Umsortieren.Vom Menü EINSTELLUNG aus:

❶ Wählen Sie SORTIEREN (Taste ▽) und drücken Sie auf ▷.
Das Menü SORTIEREN wird angezeigt.

❷ Wählen Sie VON (Taste ▽) und wählen Sie mit den Tasten ◁ ▷ oder. ⓪ bis ⑨ das neu zu numerierende Programm. Wenn Sie z.B. das Programm 10 in 2 umnumerieren möchten, tippen Sie ① ⓪ .

❸ Wählen Sie NACH (Tasten ▽) und geben Sie die gewünschte Nummer mit den Tasten ◁ ▷ oder ⓪ bis ⑨ ein (tippen Sie in unserem Beispiel ②)

❹ Wählen Sie WECHSELN (Taste ▽) und drücken Sie auf ▷.
Die Anzeige OK erscheint und der Nummernwechsel wird durchgeführt (mit Taste ◁ erfolgt die Aufhebung). In unserem Beispiel erhält das Programm 10 nun die Nummer 2 (die Nr. 2 wird zu 10). Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie Sender neu numeriert werden sollen.

❺ Zum Verlassen des Menüs SORTIEREN drücken Sie mehrmals auf MENU.

Manuelle Programmierung

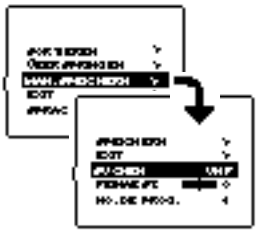

Mit diesem Menü können Sie die Programme Sender für Sender programmieren.
Vom Menü EINSTELLUNG aus:

1. Wählen Sie MAN. SPEICHERN (Taste ⏶) und drücken Sie auf ⏵.
   Das Menü MAN. SPEICHERN wird angezeigt.
2. Wählen Sie TV-SYSTEM (nur bei gewissen Modellen verfügbare Funktion).
   Benutzen Sie die Taste ⏵, um die Empfangsnorm FRANCE (Norm LL'), EUR. W (BG) bzw. UK (I) zu wählen.
3. Wählen Sie SUCHEN und drücken Sie auf ⏵. Die Suche beginnt.
   Sobald ein Sender gefunden wurde, hält der Suchvorgang an.
   Das Frequenzband wird angezeigt (VHF1, VHF3 bzw. UHF).
   Mit der Taste ⏴ können Sie das Frequenzband wählen.
   Wenn kein Programm gefunden wurde, siehe Kapitel «Ratschläge» auf S. 8.
4. Wenn der Empfang nicht zufriedenstellend ist, wählen Sie FEINABST. und halten Sie die Taste ⏴ bzw. ⏵ für die Einstellung gedrückt.
5. Wählen Sie PROGRAMM und geben Sie mit den Tasten ⏴ ⏵ oder ⓪ bis ⑨} die gewünschte Nummer ein.
6. Wählen Sie SPEICHERN und drücken Sie auf ⏵.
   Die Anzeige OK erscheint. Das Programm wurde gespeichert.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 so oft, wie Sender zu speichern sind.
8. Zum Verlassen des Menüs MAN. SPEICHERN drücken Sie mehrmals auf MENU.

Vorzugsprogramme

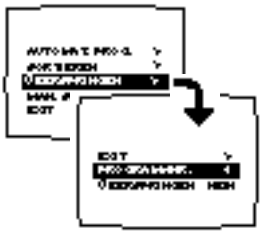

Mit diesem Menü können Sender gewählt werden, die mit den Tasten P ⏶ ⏷ der Fernbedienung zugänglich sind.
Vom Menü EINSTELLUNG aus :

1. Wählen Sie ÜBERSPRINGEN (Taste ⏶) und drücken Sie auf ⏵.
   Das Menü ÜBERSPRINGEN wird angezeigt.
2. Wählen Sie PROGRAMM (Taste ⏶) und benutzen Sie die Tasten ⏴ ⏵ bzw. ⓪ ⑨, um das Programm zu wählen, das übersprungen werden soll.
3. Wählen Sie ÜBERSPRINGEN und benutzen Sie die Tasten ⏴ ⏵, um JA zu wählen, wenn das Programm übersprungen werden soll, bzw. NEIN, wenn es aktiviert bleiben soll.
   Lediglich die während des Suchvorgangs gefundenen Sender werden auf NEIN eingestellt (die anderen Sender werden standardgemäß auf JA eingestellt).
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 so oft, wie Sender zu überspringen sind.
5. Drücken Sie dreimal auf die Taste MENU, um das Menü EINSTELLUNG zu verlassen.
   Nun können Sie mit den Tasten P ⏶ ⏷ der Fernbedienung nur auf die Sender und EXT-Buchsen überwechseln, die zuvor in der Liste mit NEIN aktiviert wurden.
   Mit den Tasten ⓪ - ⑨ kann das angewählte Programm aufgerufen werden.

Zum Verlassen des Menüs:

Drücken Sie mehrmals auf die Taste MENU.

Die Tasten der Fernbedienung

Senderauswahl
Mit den Tasten P ▽ und △ greifen Sie auf den vorhergehenden bzw. folgenden Sender zu. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, erhalten Sie einen automatischen Durchlauf der Programme. Er wird mit einem einfachen Druck auf die Taste gelöscht.
Bei einigen Programmen,die Videotext ausstrahlen,kann der Titel der Sendung kurzzeitig unten auf dem Bildschirm eingeblendet werden.
Achtung: Die übersprungenen und gesperrten Sender sind nicht zugänglich (siehe Menü ÜBERSPRINGEN und SPERRE auf S. 3 und 7).

Bildschirm-Informationen
Einige Sekunden lang werden die Programmnummer und die Ton Betriebsart angezeigt (Stereo-Version).

Lautstärke
Einstellen der Lautstärke mit den Tasten ◁ und ▷.

Abschalten des Tons
Zum Abschalten bzw. erneutem Einschalten des Tons.

Zifferntasten
Direkter Zugriff auf die Sender. Bei einer zweistelligen Programmnummer muß die 2. Zahl eingegeben werden, bevor der Strich erlischt.

Aufruf des Videotextes
Zum Aufrufen bzw. Verlassen des Videotextes.

Videotext-Funktionen
Siehe folgende Seite.

Tasten für «Smart controls»
Mit der Taste ▭ können Sie auf verschiedene Bild-Voreinstellungen zugreifen: INTENSIV, NATÜRL., WEICH und zurück nach MANUELL.
Mit der Taste ♪ können Sie auf verschiedene Ton-Voreinstellungen zugreifen: THEATER, MUSIK, SPRACHE und NORMAL (bzw. bei der Stereo-Version MANUELL).

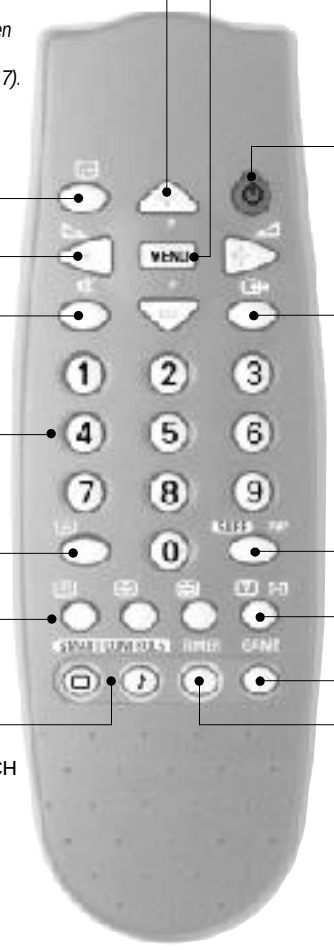

Menü
Zum Aufrufen bzw. Verlassen der Menüs. Mit den Tasten △▽ können Sie Optionen wählen und mit den Tasten ◁▷ Einstellungen vornehmen.

Bereitschaft
Das Fernsehgerät wird auf Bereitschaft geschaltet. Die rote Kontrollampe leuchtet auf. Um das Fernsehgerät wieder einzuschalten, drücken Sie auf P △ oder (0) bis (9).

Auswahl der EXT-Buchsen
Mit dieser Taste können Sie EXT(1) (Buchse hinten), EXT2 (Buchse vorne: nur bei einigen Ausführungen verfügbar) wählen und zum TV-Programm zurückkehren.

Surf **P◂P**
Mit dieser Taste können Sie auf das vorhergehende Programm zugreifen bzw. die Surf-Liste aufrufen (siehe S. 6).

Betriebsart Ton (Stereo-Version)
Mit dieser Funktion können Sie in Stereo ausgestrahlte Sendungen auf MONO umschalten bzw. bei zweisprachigen Sendungen zwischen der Sprache **I** und **II** wählen.

Spiele
Direkte Wahl der EXT-Buchsen hinten und vorne (nur bei einigen Ausführungen verfügbar) mit einer den Spielkonsolen angepaßter Bild-Voreinstellung.

Timer
Direkter Zugriff auf das Menü TIMER (S. 7).
Zum Verlassen des Menüs drücken Sie zweimal auf MENU.

Die Tasten des Fernsehgerätes

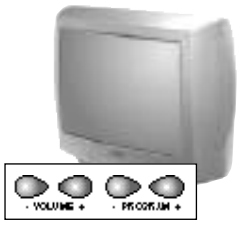

Das Fernsehgerät hat drei oder vier Nahbedienungsatasten (Bei einigen Geräten befinden sich diese hinter einer Klappe).
Mit den Tasten VOLUME- + können Sie die Lautstärke einstellen.
Mit den Tasten PROGRAM- + können Sie die gewünschten Programme wählen. Zum Aufrufen der Menüs halten Sie die Tasten VOLUME - und VOLUME + gedrückt. Anschließend können Sie mit den Tasten PROGRAM - + eine Einstellung wählen bzw. mit den Tasten VOLUME - + Einstellungen vornehmen.
Zum Verlassen der Menüs, wählen den Menupunkt EXIT (benutzen Sie die Tasten PROGRAM- +) und drüken Sie die VOLUME + Taste.

Videotext (Teletext)

Videotext ist ein Informationssystem, das von bestimmten Sendern ausgestrahlt wird und wie eine Zeitung gelesen werden kann. Darüber hinaus bietet es den Zugang zu Untertiteln.

Drücken Sie auf:	Sie erhalten:
Anzeige der Uhrzeit	Wenn der Videotext nicht eingeschaltet ist, kann mit dieser Taste die Uhrzeit des Videotextes oben rechts am Bildschirm angezeigt werden. *Wenn der Sender keinen Videotext ausstrahlt,erscheint die Uhrzeit nicht.*
Aufruf Videotext	Aufrufen bzw. Verlassen des Videotextes. Das Inhaltsverzeichnis wird mit der Liste der Rubriken angezeigt, zu denen Sie Zugang haben. Jede Rubrik ist mit einer dreistelligen Seitenzahl gekennzeichnet. *Wenn der Sender keinen Videotext ausstrahlt, erschient die Anzeige* 100 *und der Bildschirm bleibt dunkel (verlassen Sie in diesem Fall den Videotext und wählen Sie einen anderen Sender).*
0/9 Wahl einer Seite	Geben Sie mit den Tasten 0 bis 9 die gewünschte Seitennummer ein. Tippen Sie z.B. für Seite 120 1 2 0. Die Nummer erscheint oben links; der Seitenzähler läuft und die Seite wird angezeigt. Mit den Tasten P ∧ und ∨ können Sie auf die nächsten bzw. vorherigen Seiten zugreifen. *Wenn die Anzeige* > xxx < *für eine kurze Zeit blinkt oder wenn der Seitenzähler weiter sucht, wird die Seite nicht übertragen. Wählen Sie dann eine andere Nummer.*
Direkter Zugang zu den Rubriken	Farbige Bereiche werden unten auf dem Bildschirm angezeigt. Mit den 4 farbigen Tasten können die Rubriken oder die entsprechenden Seiten aufgerufen werden. *Die farbigen Zonen blinken,wenn die Videotextseite oder das Thema gerade nicht verfügbar ist.*
Vergrößern einer Seite	Anzeigen des vergrößerten oberen Teils und unteren Teils; danach Rückkehr zur normalen Größe.
Direkter Aufruf einer Unterseite	Gewisse Seiten enthalten Unterseiten, die der Hauptseite folgen. Zum direkten Aufruf einer Unterseite drücken Sie auf ⏲. Die Seitennummer wird durch 4 Querstriche ersetzt. Geben Sie die gewünschte vierstellige Unterseitennummer ein, z.B.: 0002 für die Unterseite 2. Die Nummer der laufenden Seite wird wieder angezeigt. Der Seitenzähler läuft und die gewählte Unterseite wird angezeigt
Stoppen des automatischen Seitenw echsel bei Mehrfachseiten	Stoppen bzw. Starten der abwechselnden Anzeige der Unterseiten. Die Angabe ≡ erscheint oben links.
Versteckte Informationen	Anzeigen bzw. Ausblenden von versteckten Informationen (Lösungen der Spiele).

Weitere Menüeinstellungen

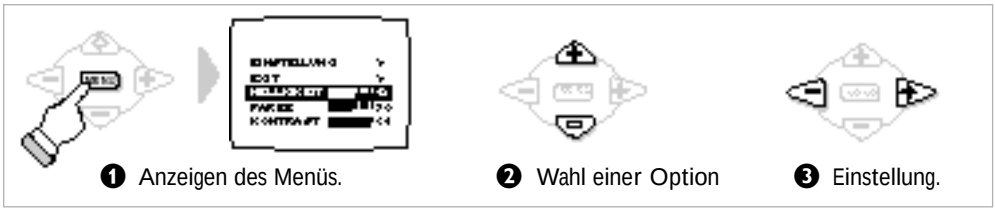

❶ Anzeigen des Menüs. ❷ Wahl einer Option ❸ Einstellung.

Bildeinstellungen

Rufen Sie das Menü auf. Sie können folgende Einstellungen vornehmen: HELLIGKEIT, FARBE, KONTRAST, SCHÄRFE und FARBWEISS: Beeinflussung der Farbwiedergabe; KÜHL (blaueres Weiß), NORMAL (ausgewogenes Weiß) bzw. WARM (rötlicheres Weiß). KONTRAST PLUS: zum Verstärken des Kontrastes.

Toneinstellungen

Rufen Sie das Menü auf. Sie können die LAUTST. einstellen und bei stereophonischen Geräten folgende Einstellungen vornehmen: BALANCE, HÖHEN, TIEFEN und SPATIAL: erhöht den Stereo-Effekt, indem der Eindruck vermittelt wird, daß die Lautsprecher weiter auseinanderstehen.
LAUTST. BEGR.: automatische Lautstärkenbegrenzung zur Vermeidung von Lautstärkesprüngen (insbesondere bei Programmumschaltungen oder Unterbrechungen durch Werbungen).

Speichern der Einstellungen

Der Speichervorgang erfolgt automatisch: die von Ihnen in den Menüs vorgenommenen Einstellungen werden automatisch gespeichert (nach 1 Minute, falls keine Aktion erfolgt, oder sobald ein anderes Programm gewählt wird).
Die EXT-Buchsen und die Programme 0 bis 11 werden getrennt voneinander gespeichert : Sie können für jedes dieser Programme eine verschiedene Einstellung vornehmen (ausgenommen für Lautstärke). Die Einstellungen der Programme 12 bis 99 werden auf gleiche Weise gespeichert.
Um die Fabrikeinstellungen für das Bild wiederherzustellen,wählen Sie mit der Smart Control-Taste die Einstellung "Natural". Zum Speichern dieser Einstellung,verändern Sie einen der Menueinhalte. (Die Speicherung erfolgt automatisch.)

Surf-Funktion

Mit diesem Menü wird die Betriebsart der Taste P◂P SURF der Fernbedienung definiert. Rufen Sie das Menü auf und :

❶ Wählen Sie P<P und anschließend VORHERIG. PROG. bzw. SURF LISTE.
❷ Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste MENU.

Betriebsart VORHERIG. PROG. : Mit der Taste P◂P SURF der Fernbedienung können Sie direkt auf das zuvor angezeigte Programm zugreifen.

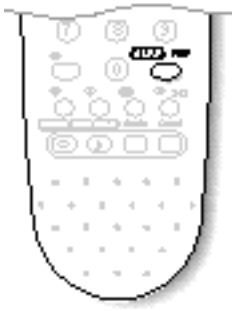

Betriebsart SURF LISTE. : Mit der Taste P◂P SURF können Sie auf eine Vorzugsprogrammliste (maximal 8) zugreifen. Zum Speichern der Liste:

❶ Rufen Sie eines Ihrer Vorzugsprogramme auf (z.B. Nr. 4).
❷ Noch bevor die Nummer erlischt, drücken Sie die Taste P◂P SURF. Die Anzeige SURF LISTE erscheint. Das Programm ist gespeichert.
❸ Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷ so oft, wie Sie Programme zu speichern wünschen (z.B. Nr. 9, 1 und 12).
❹ Mit der Taste P◂P SURF können Sie direkt Ihre Vorzugsprogramme aufrufen (in unserem Beispiel die Programme 4, 9, 1 und 12).

Um die Liste auf Null zurückzustellen, stellen Sie das Menü wieder auf VORHERIG. PROG. *um und* SURF LISTE.

Automatische Einschaltung

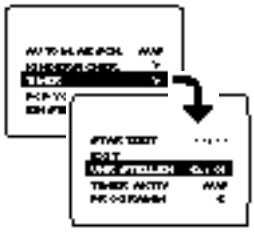

Mit diesem Menü können Sie die automatische Einschaltung Ihres Fernsehgerätes mit dem von Ihnen gewählten Programm programmieren.

❶ Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie TIMER; drücken Sie dann auf ⊕. Das Menü TIMER wird angezeigt.

❷ Wählen Sie UHR STELLEN und geben Sie mit den Tasten ⓪ bis ⑨ die Uhrzeit ein.

Wichtiger Hinweis: Die Uhrzeit wird automatisch mit Hilfe der Videotext-Information des Programms Nr. 1 aktualisiert.
Wenn dieser Sender keinen Videotext überträgt, wird die Zeit nicht aktualisiert.

❸ Wählen Sie STARTZEIT und geben Sie die Einschaltuhrzeit ein.

❹ Wählen Sie PROGRAMM und geben Sie die gewünschte Programmnummer ein.

❺ Wählen Sie TIMER AKTIV und anschließend EIN (bzw. zum Deaktivieren AUS).

❻ Drücken Sie zum Verlassen des Menüs zweimal auf MENU.
Wenn Sie jetzt das Fernsehgerät auf Bereitschaft schalten (Taste ⏻), schaltet es sich automatisch zur programmierten Zeit ein.

Zur Aufhebung : TIMER AKTIV wieder auf AUS stellen.

Wichtiger Hinweis: Die Programmierung wird gelöscht, wenn Sie das Fernsehgerät mit der vorne am Gerät befindlichen Taste Ein/Aus ausschalten.

Automatische Abschaltung

Rufen Sie das Menü auf, wählen Sie AUTOM. ABSCH. und geben Sie mit der Taste ⊕ die Zeitdauer ein, nach deren Ablauf das Fernsehgerät auf Bereitschaft schalten soll (bis 120 Min.).

Mit der Taste i+ der Fernbedienung kann die verbleibende Einschaltdauer angezeigt werden.

Sperre

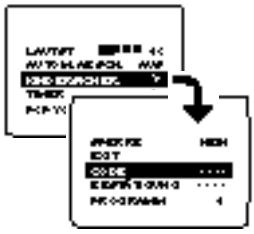

Mit diesem Menü kann das Fernsehgerät sowie der Zugang zu gewissen bzw. allen Programmen gesperrt werden.

Achtung: sobald ein Programm gesperrt ist, kann kein Suchvorgang mehr gestartet werden (das Menü EINSTELLUNG kann nicht mehr aufgerufen werden).

❶ Rufen Sie das Menü auf, wählen Sie KINDERSICHER und drücken Sie ⊕. Das Menü SPERRE wird angezeigt.

❷ Wählen Sie PROGRAMM und geben Sie die Nummer des Programms ein, das gesperrt werden soll. Um alle Programm zu sperren, wählen Sie mit der Taste ⊖ ALLE (unter Nr. 0) .

❸ Wählen Sie SPERRE und anschließend JA. Der Bildschirm wird hierauf schwarz. Wiederholen Sie die Schritte ❷ und ❸ so oft, wie Sie Programme sperren möchten (maximal 5).

❹ Wählen Sie CODE und geben Sie die vierstellige Codenummer ein.

❺ Wählen Sie BESTÄTIGUNG, um diese Codenummer zu bestätigen. Hierauf wird das Menü SPERRE durch das Menü CODE ersetzt.
Das Fernsehgerät ist gesperrt; die gesperrten Programme können nicht mehr eingeschaltet werden. Es erscheint stattdessen ein schwarzer Bildschirm mit der Anzeige GESPERRT.

Zur Aufhebung : Wählen Sie CODE und geben Sie Ihre Codenummer ein. Das Menü SPERRE wird wieder angezeigt. Wiederholen Sie anschließend die Schritte ❷ und ❸, indem Sie SPERRE auf NEIN stellen.

❻ Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die Taste MENU.

Wichtiger Hinweis: Die Sperrfunktion funktioniert nicht bei EXT-Buchsen, die ein RGB-Signal erhalten (wie die meisten Spielkonsolen). Sollten Sie Ihre Codenummer vergessen haben, geben Sie den Universalcode 8888 ein.

Anschluß von anderen AV-Geräten

Anschluß hinten am Gerät

Sie können jedes beliebige Gerät anschließen, das eine AV-Buchse besitzt (Videorecorder, Decoder, usw.).

Einzelheiten zum Anschluß eines Videorecorders entnehmen Sie der beiliegenden Gebrauchsanleitung.

Anschluß vorne am Gerät

Beim Anschluß eines Kopfhörers wird der Ton des Fernsehgerätes automatisch abgeschaltet. Mit den Tasten ◿ ◁+ und ▷+ können Sie die Lautstärke einstellen. Einige Ausführungen sind mit vorderseitigen AUDIO / VIDEO Anschlüssen ausgestattet. Mono-Modelle besitzen einen Eingang für Video + 1 Eingang für Audio;Stereo-Modelle besitzen 2 Eingänge für Audio links (L) und rechts (R). Beim anschließen eines camcorder mit mono Audio Signal muß der linker Audio Eingang verwendet merden. Benützen Sie den Taste **I-II** um dem Ton auf dem linker + rechter lautsprecher des Fernsehes wieder zu gehen.

Um die angeschlossenen AV-Geräte zu wählen

Wählen Sie mit der Taste ⮕ der Fernbedienung die EXT(1)-Buchse (Buchse hinten) bzw. EXT2-Buchse (Buchse vorne: nur bei einigen Ausführungen verfügbar).

Die meisten Geräte übernehmen selbst die Umschaltung (Decoder, Videorecorder) Wenn ein externes AV-Gerät RGB-Signale liefert (zB. Spiele,DVD-Spieler usw) so haben diese Geräte Vorrand gegenüber den TV-Programmen. Sie müssen das entsprechende Gerät ausschalten,wenn Sie auf die TV-Programme zurück kommen wollen.

Diese umständliche Bedienung können Sie vermeiden,wenn Sie die Geräte umkonfigurieren, sodaß sie ein CVBS-Signal (PAL/SECAM) liefern,anstatt der RGB- Signale (ziehen Sie die Gebrauchsanleitung des beteffenden Gerätes zu Rate).

Ratschläge

Installation

Um jeder Gefahr und jeder Funktionsstörung vorzubeugen, nichts auf den Fernsehapparat stellen und mindestens 5 cm rund um den Fernseher freilassen.

Aufrufen des Menüs EINSTELLUNG nicht möglich?

Die SPERR-Funktion ist in Betrieb (siehe S. 5). Um schnell die Sperre aller Programme aufzuheben, rufen Sie das Menü SPERRE auf und geben Sie Ihre Codenummer ein. Schalten Sie die Option PROGRAMM auf ALLE und stellen Sie SPERRE auf JA und anschließend auf NEIN. Hierauf wird die Sperre aller Programme aufgehoben.

Kein Bild bzw. schlechtes Bild

Die Nähe von Bergen oder hohen Gebäuden kann die Ursache für Doppelbilder, Echos oder Schattenbilder sein. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Antenne und kontrollieren Sie, daß Ihr Sender richtig eingestellt ist (siehe FEINABST. auf S. 3). Kann Ihre Antenne die in diesem Frequenzbereich ausgestrahlten Sendungen empfangen? Haben Sie das richtige System gewählt (S. 3)?
Ist die Antenne bzw. AV-Buchse richtig angeschlossen? Sollte ein an einer EXT1-Buchse angeschlossenes Peripheriegerät unter Spannung stehen, schalten Sie es aus.

Bereitschaftsposition

Um Energie zu sparen,wird geraten, das Fernsehgerät mit der an der Vorderseite befindlichen Taste Ein/Aus auszuschalten. Wenn das Fernsehgerät innerhalb von 15 Minuten kein Antennensignal empfängt, schaltet das Gerät automatisch auf Bereitschaft.

Immer noch kein Erfolg?

Versuchen Sie nie, einen Defekt selbst zu beheben, sondern setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.

Hinweis für Recycling

Ihr Fernsehgerät besteht aus Materialien, die wiederverwertet oder für Recycling weiterverarbeitet werden können. Als Beitrag zum Umweltschutz werden die Geräte von Spezialfirmen entsorgt, die sie dann für das Recycling weiterverarbeiten (erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler).